


GSS-Safe - GSS-Plaque supérieure



25 PIÈCES - 2 PAR PROFILÉ

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Tôle d'acier galvanisée 2 mm
- Ancrages à vis Hilti HUS3-H 6x40/5, fournis en lot de 25 pièces

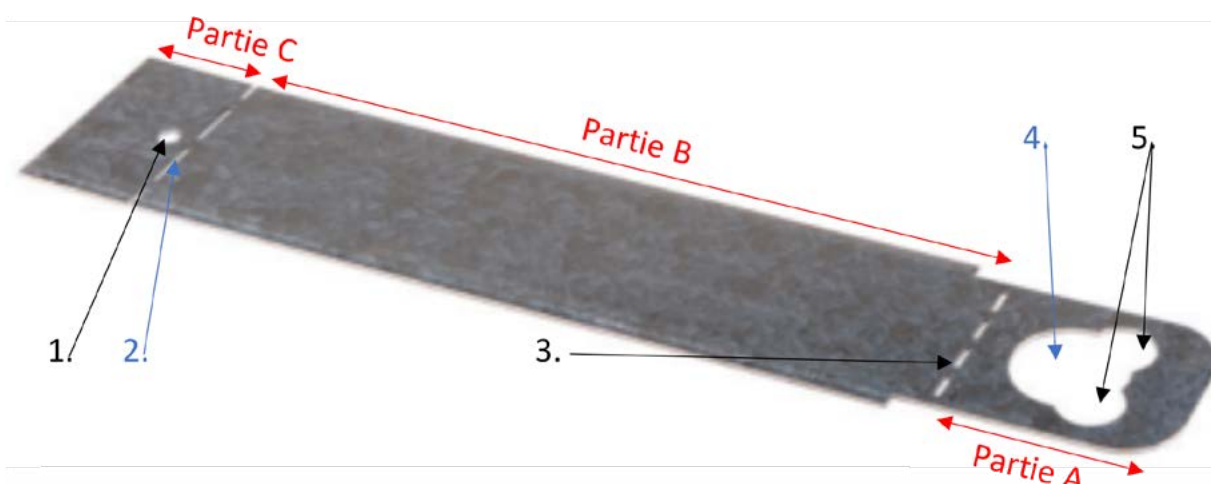

- 1 Trou de 7,5 mm pour fixer la plaque dans le hourdis ou la pré-dalle.
- 2 Ligne de pliage pour incliner la plaque de la voûte vers la fente supérieure du profilé.
- 3 Ligne de pliage pour plier horizontalement la partie avant et pour rabattre ou casser la plaque de fond à l'extérieur.
- 4 Ouverture pour poteau.
- 5 Ouvertures permettant de faire passer les deux goujons inférieurs du poteau de sécurité juste au-dessus de la plaque inférieure.

DONNÉES DE L'EMBALLAGE

Numéro d'article	Nombre par emballage	Poids	Longueur	Largeur	Hauteur
GSS3004B	25 pièces	7 kg	0,38 m	0,08 m	0,04 m

GSS-Safe - GSS-Plaque supérieure

UTILISATION PRATIQUE

- Pliez la plaque en forme de Z.
- Insérez la plaque avec la partie A dans la fente supérieure du profilé et pliez la partie B vers la voûte jusqu'à ce que la ligne de pliage 2 touche la voûte.
- Assurez-vous que les parties A et C sont maintenant approximativement horizontales et parallèles à la voûte.
- Utilisez le tube de correction (3019) pour placer la plaque et donc le poteau dans la bonne position.
- Poussez le poteau à travers les plaques supérieure et inférieure jusqu'à ce que le goujon repose sur la plaque supérieure (3004b).
- Poussez à présent le poteau vers l'extérieur jusqu'à ce que la partie inférieure touche légèrement le mur et percez à travers le trou 1, à l'aide d'un foret à pierre de 6 mm, à environ 35 mm de profondeur dans la voûte.
- Visser ensuite l'ancrage à vis Hilti HUS3-H 6x40/5 fourni dans le trou foré, puis retirer le poteau.
- Montez immédiatement le poteau et le garde-corps.

Montez les plaques supérieures et les poteaux de sécurité pendant la pose des voûtes. Vous pouvez placer le poteau pendant que la pré-dalle suivante est fixée.

ATTENTION


Pour tous les travaux, l'ouvrier est tenu de se munir de ses EPI (équipements de protection individuelle). Portez un harnais jusqu'à ce que tous les garde-corps soient en place. À partir d'une force de vent de 6 Beaufort, la sécurité et l'efficacité du système de protection antichute ne sont plus garanties tant que le béton n'a pas été coulé.

UTILISATION PRATIQUE POUR LES HOURDIS SUPÉRIEURS À 300

Les profilés GSS de plus de 30 cm sont pourvus de 3 fentes superposées. Pour les hourdis élevés, la fente située à 15 cm du bas n'est plus utilisable. Montez à présent la plaque 3004b dans la fente supérieure.

- Procédez de la même manière que ci-dessus, mais n'utilisez pas de tube de correction.
- Dans cette situation, il faut passer le vrai poteau à travers les 2 plaques pour le mettre dans la bonne position.
- Nous passons à présent non seulement les 2 goujons de verrouillage, mais aussi le goujon suivant, à travers la plaque supérieure jusqu'à ce que les goujons inférieurs touchent la plaque inférieure.
- Poussez le poteau de sécurité vers l'extérieur jusqu'à ce que la partie inférieure touche légèrement le mur et percez le trou 1, avec un foret à pierre de 6 mm, à environ 35 mm de profondeur dans la voûte.
- Il est souvent plus facile d'effectuer cette opération à deux, car quelqu'un peut alors maintenir la partie A de la plaque supérieure bien à plat.

Utilisez les crochets GSS-Fast 3005 et veillez à ce que le coffrage périphérique ne touche pas le poteau ! Lorsque le Profilé-GSS est poussé contre le poteau par le béton coulé, il est très difficile de le démonter par la suite ! (Voir cercle rouge des.3)

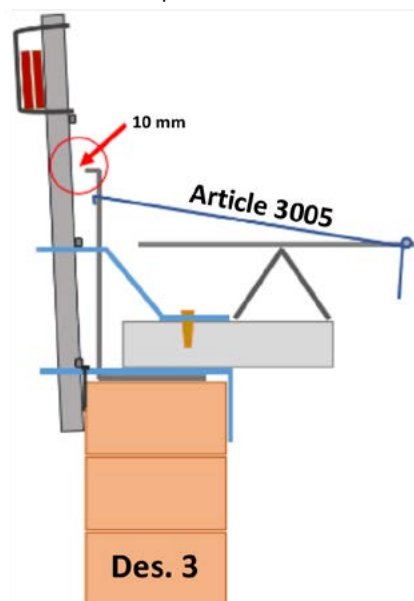

GSS-Safe - GSS-Plaque supérieure

DÉMONTAGE

Les personnes chargées de la pose de l'isolation murale plient simplement la plaque vers l'intérieur ou la cassent en la déplaçant plusieurs fois dans un sens ou dans l'autre.